


サイズ確認用
タテ・ヨコ各3cm

前身頃
表地×1枚
裏地×1枚

※周囲縫い代1cm込み

縫い代
0.1
貼り付け

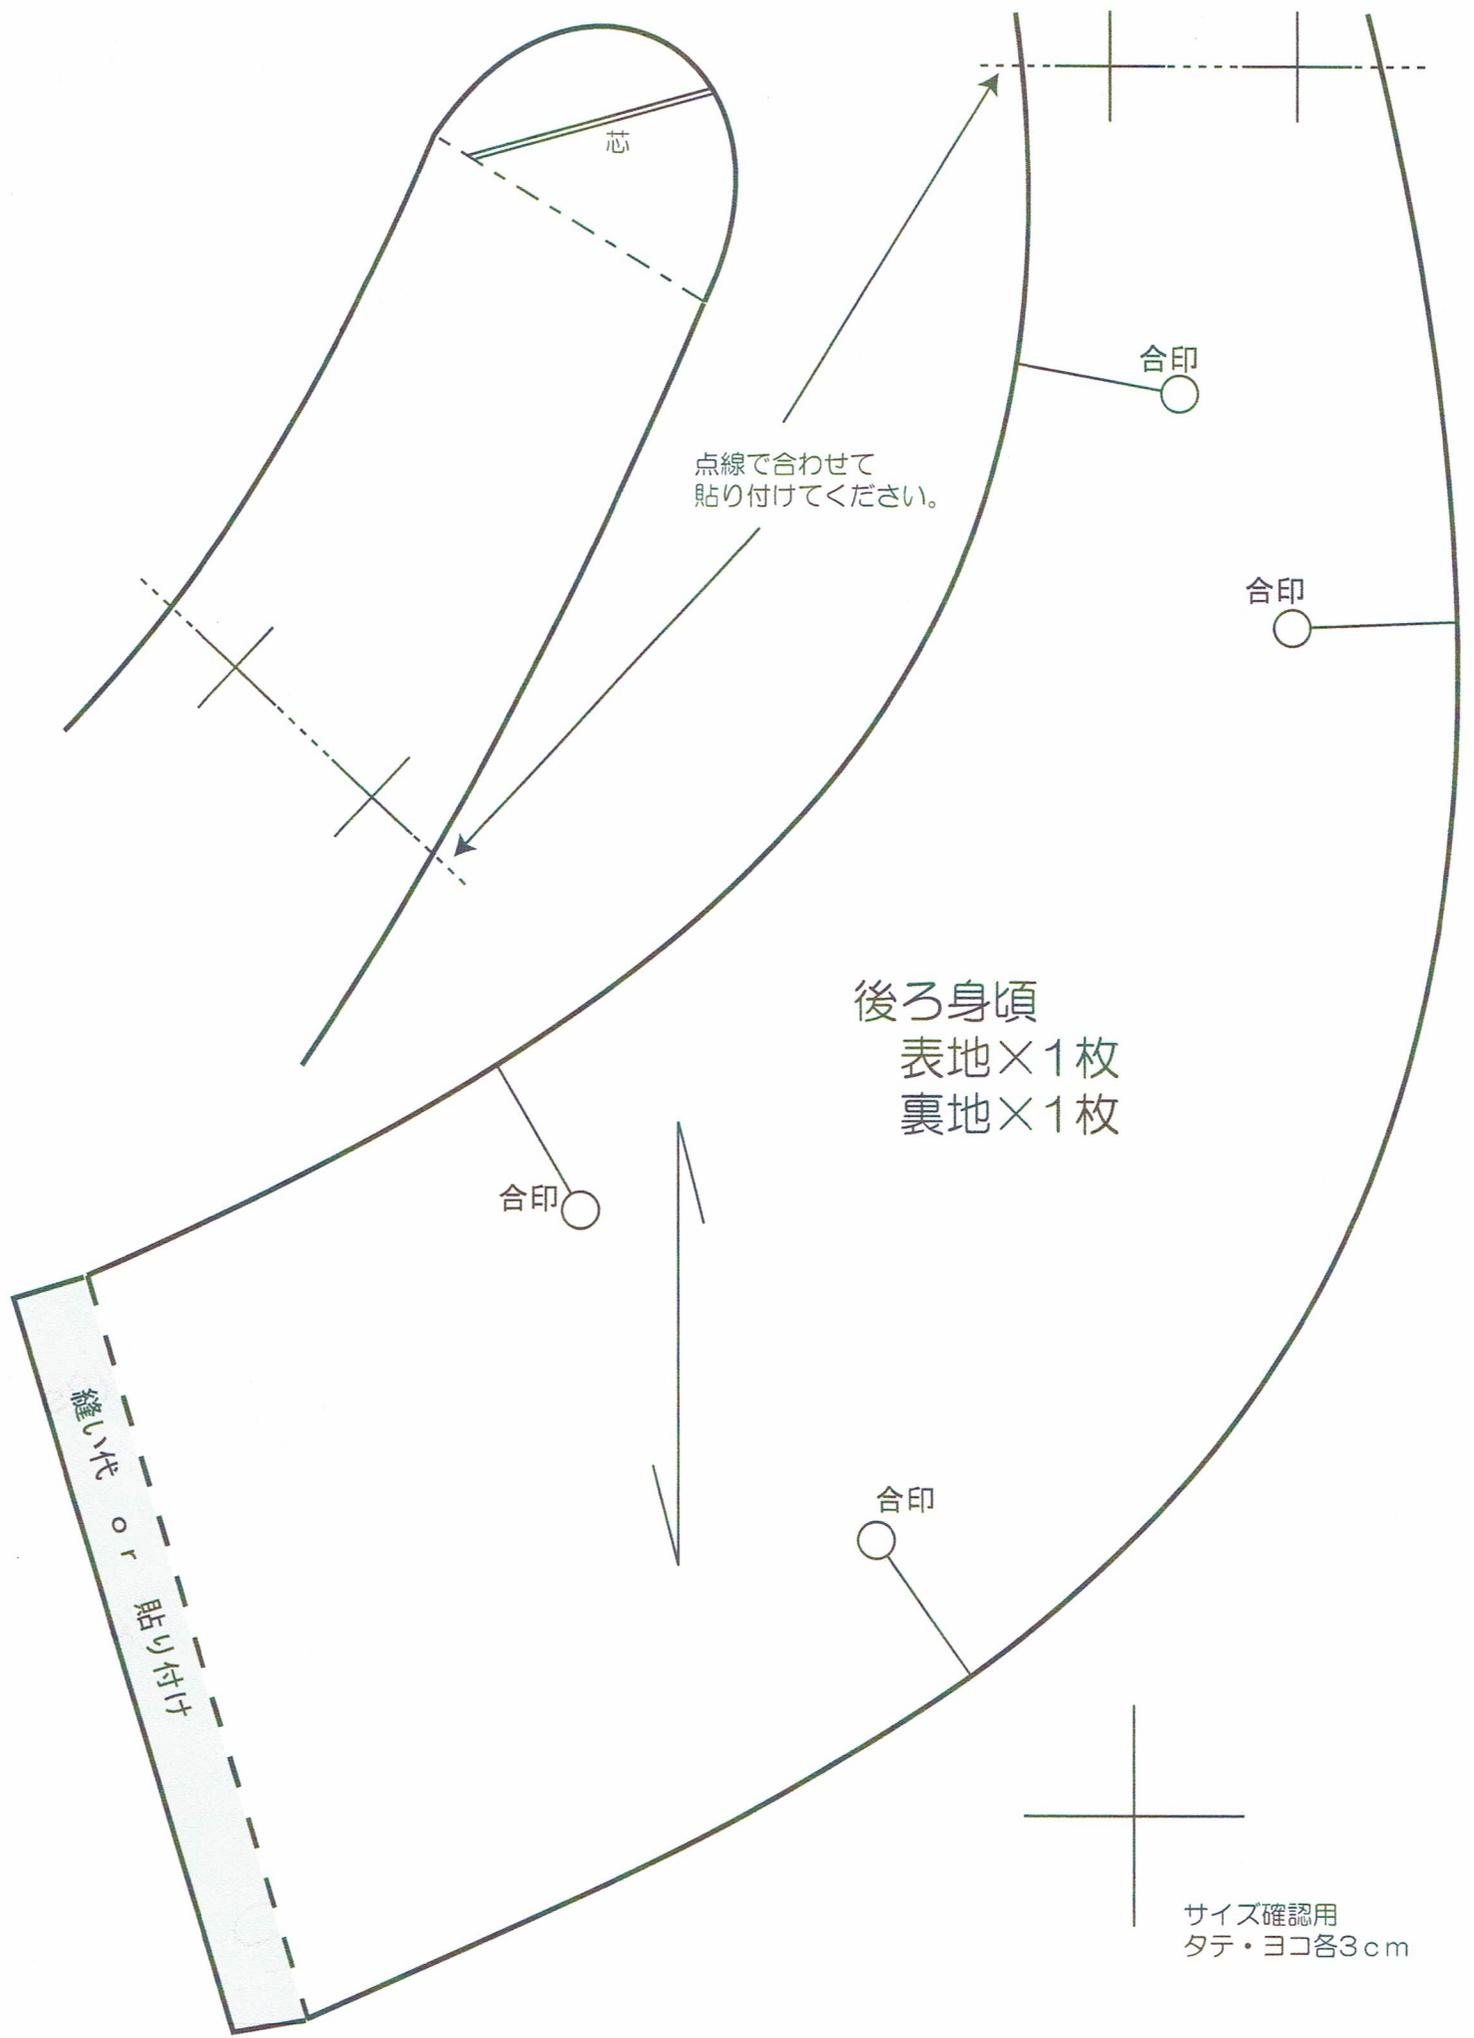

芯

点線で合わせて
貼り付けてください。

合印

合印

合印

後ろ身頃
表地×1枚
裏地×1枚

合印


縫い代
開し付け

サイズ確認用
タテ・ヨコ各3cm

バッククロススタイの作り方

1.パターンを作る。

パターンの使い方は、こちらをご覧ください。
<http://senju40.web.fc2.com/newpage2.htm>
(目次サイトからも入れます。)

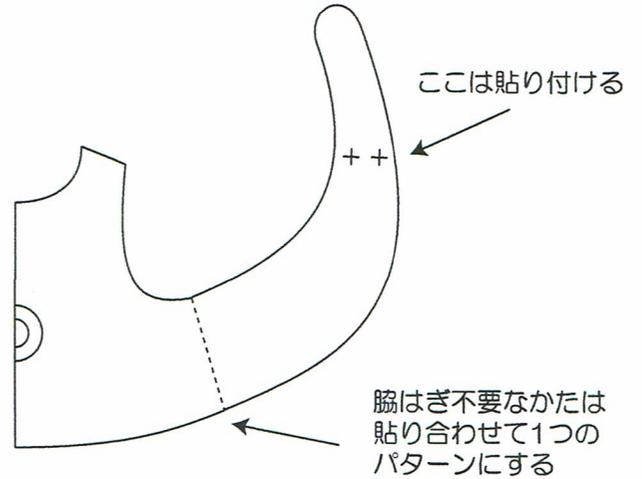


2.裁断をする。

3.表・裏地を中表に重ねて縫い合わせて、穴からひっくり返す。

※.脇はぎのある場合は脇をはいってから。

カーブに切り込みを入れると
キレイに仕上がります。

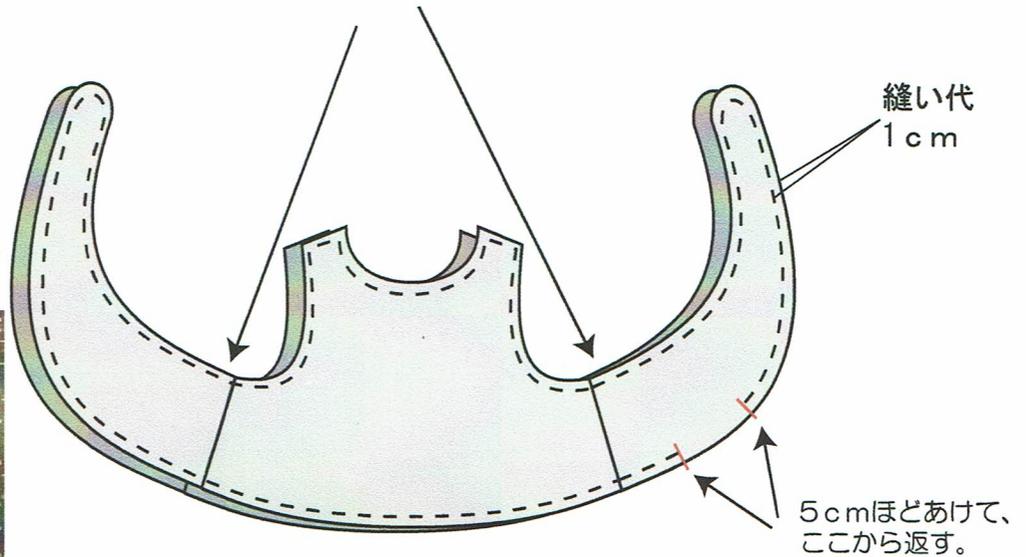

4.開き口をまつって ホックをついたら 出来上がり(^_^)v

肩はマジックテープでもOKです。
その際は、マジックテープを
丸く切って縫い付けましょう。

